



Sorptionsavfuktare EvoDry RD

EvoDry RD

SORPTIONSAVFUKTARE • ART.NR 20120



Detta ingår:

- EvoDry RD
- Manöverpanel
- Modularkabel (15m)
- Utloppsstos
- Våtgasslang (2m)




Som storebror i familjen kan **EvoDry RD** avfukta utrymmen över 200m³. Samtidigt kan driftkostnader och energiförbrukning hållas nere tack vare modern teknik. Precis som övriga EvoDry-modeller är den lätt att installera och manöverpanelen ger ökad kontroll över fuktnivåerna. Alla våra avfuktare är tillverkade och kvalitetssäkrade i Älvsbyn, Sverige och du får alltid 3 års garanti!

Teknisk data – EvoDry RD

Teknisk data • EvoDry RD

Arbetsområde (°C)	-20 till +40
Våtluftflöde (m ³ / H)	50/28
Torrluftflöde (m ³ / H)	420/220
Kapacitet, vid 20°C / 60% RF, (kg/h)	26,8/15,3
Ljudnivå*, dB(A), 3m avstånd	59/46
Avsäkring (A), Trög säkring, 1x230V	10A
Effekt, endast fläktdrift (W)	1500/860
Effekt, vid avfuktning (W)	2000
Dimensioner: Längd x Bredd x Höjd (mm)	408x425x360
Vikt (kg)	14,9
Hygrostatinställning (%)	20-80
Filterklass	G4, 10 mm

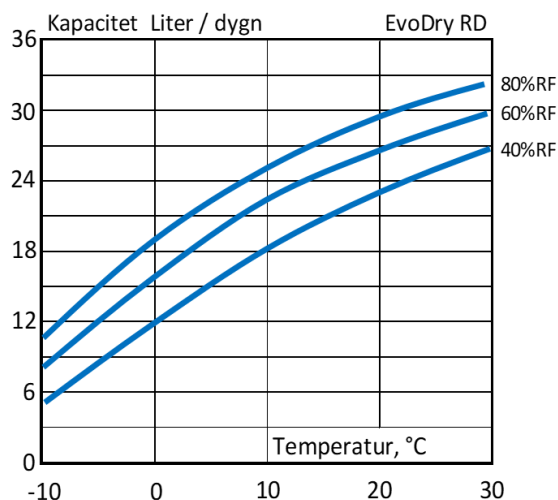



EvoDry RD, familjens storebror

Funktion



Processluft

Fuktig luft som ska avfuktas.

Våtluft

Fuktmättad svag luftström som bortför fukten från betjänat utrymme.

Torrluft

Torr och något uppvärmd luft som sprids i betjänat utrymme.

SKÖTSELANVISNING

Dra ur stickkontakten. Byt filter cirka 2 ggr/år. Dammsug avfuktaren invändigt vid behov.

TILLBEHÖR

EvoDry RD	Art. nr
Processluftstos (kanalanslutning 1 x 160 mm)	20607
Torrluftsstos (kanalanslutning 3 x 100 mm)	20606
Torrluftsstos (kanalanslutning i x 125 mm)	20605
Slangpaket 3 st 100mm x 15 m	20600
Reservfilter 3-pack	20500
Reservfilter 20-pack	20501
Fukt/tempgivare (extern)	240029
Daggpunkt / tempgivare	240030


EvoControl Snabbguide

FULLSTÄNDIG MANUAL

Den fullständiga manualen och elschema finns på acetec.se -> Resurser -> Dokument.


STEG 1

Tryck på knappen Meny 

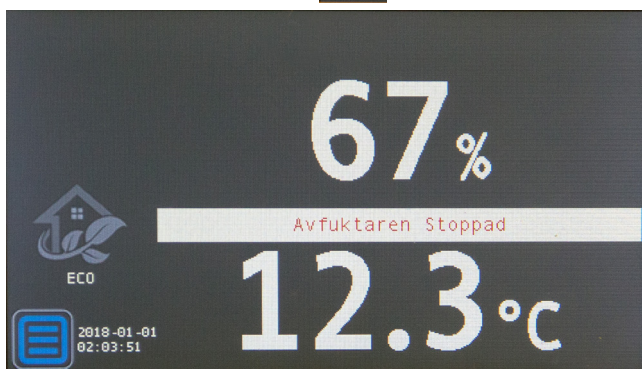


STEG 2

Tryck på knappen Inställningar 

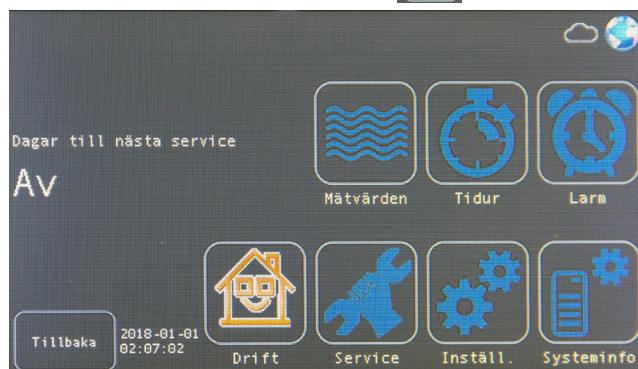

STEG 3

Slå behörighetskod **6374** (8990 för avancerad) och tryck Enter

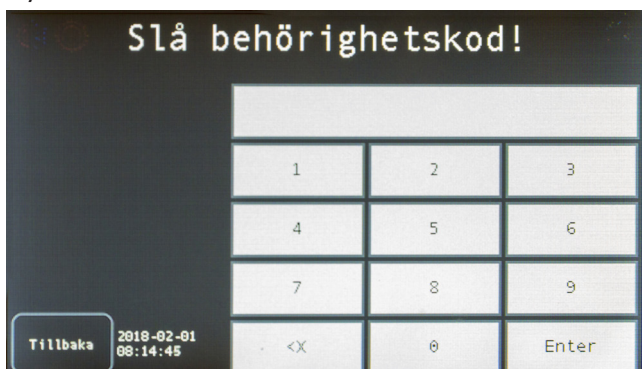

STEG 4


Tryck på knappen Fukt 



EvoControl Snabbguide

STEG 5


1. Använd piltangenterna för att navigera till de parametrar som du vill ändra.
2. Ställ önskat börvärde, använd minus och plus för att ändra värdet.
3. Spara värdet med knappen **Spara** (endast synlig vid ändrat värde)

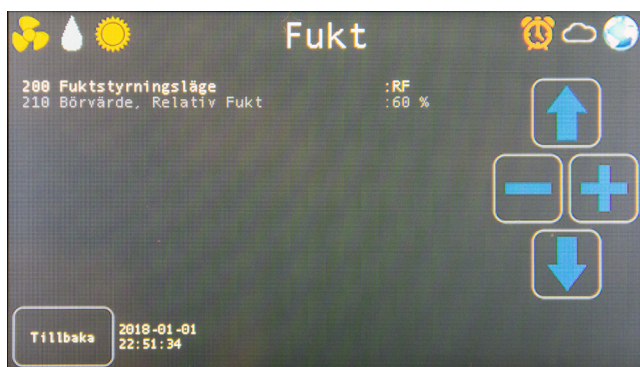

Tryck **tillbaka** för att komma till meny 1


STEG 6

Tryck

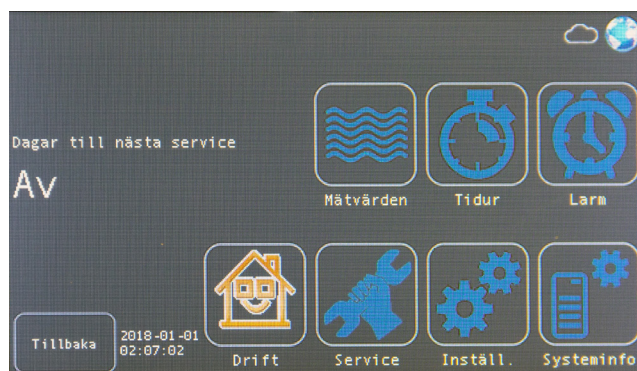

STEG 7

Välj kapacitetsläge, låg, mellan, hög eller auto.

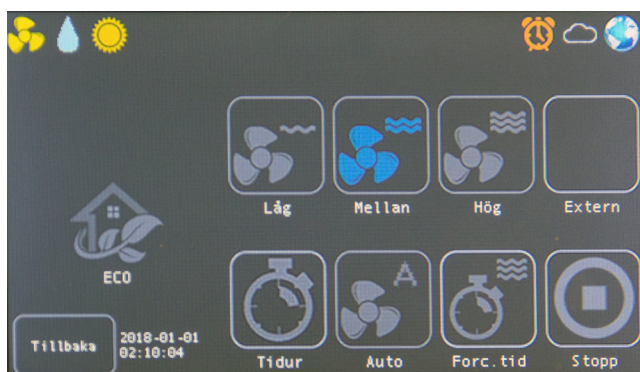



 **Email**

sales@acetec.se

www.acetec.se

 **Telefon**

010-28 80 110

+ 46 10-28 80 110

 **Adress**

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige