




Spiskåpa Monolit

Spiskåpa Monolit användning

ALLMÄN INFORMATION

Produkten är utrustad med LED-belysning 6,5 W, aluminiumfilter och Easy Clean.

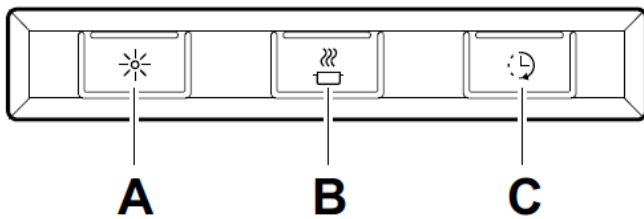

Funktion

Bild ovan:

- A. Belysning.
- B. Spjällfunktion. Öppna/stäng.
- C. 1. Förlängning av timer (+30 minuter).
2. Filtervakt. Om filtervakten är aktiverad (se programmering nedan) börjar dioden blinka när det är dags att rengöra filtret. Efter rengöring, håll inne knapp C i 2 sekunder så återställs systemet.

Spjället stängs automatiskt efter max 60 minuter eller genom att trycka en andra gång på knapp B. Låt gärna spjället vara öppet en stund före och efter matlagning, för att hindra att os sprids i rummet. Produkten är utrustad med en filtervakt. För att aktivera/avaktivera filtervakten, se nedan.

Programmering

1. Öppna programmering: Håll in knapp A och B i 3 sekunder så att båda blinkar 3 gånger. Programmeringsläget är då aktivt i 30 sekunder.
2. Välj funktion: Tryck på knapp för vald funktion för att aktivera/avaktivera funktionen.

Knapp	Funktion
C	Filtervakt

3. Spara programmering: Håll in knapp A och B i 3 sekunder. Knapp A och B blinkar 2 gånger för att verifiera att programmeringen är sparad.


Obs! Om produkten är utrustad med spislarm eller spisvakt, se separat anvisning.

Skötsel och underhåll

Rengöring filter

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtren ska rengöras minst varannan månad vid normal användning. Rengör oftare vid intensiv användning.

Ta bort fettfiltret genom att öppna snäppet, se bild till höger. Hantera filtret försiktigt, var noga med att inte bocka det. Blötlägg filtret i varmt vatten blandat med diskmedel. Filtret kan även diskas i maskin. Sätt tillbaka fettfiltret efter rengöring, se till att det snäpper fast ordentligt.

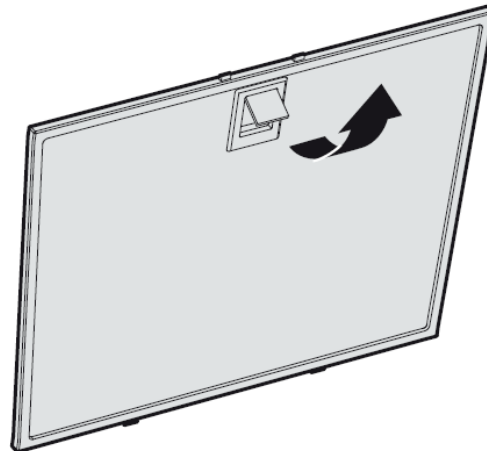


Rengöring övriga delar

Rengöring övriga delar Insidan av spiskåpan samt spjället ska rengöras minst två gånger per år. Spjället rengörs ordentligt med våt trasa och diskmedel i både öppet och stängt läge. Hantera spjället försiktigt.

Byte av LED-belysning

Se bild till höger

Belysningen måste bytas ut mot en motsvarande specialarmatur från tillverkaren eller dess serviceagent. Belysningen lossas genom att trycka in snäppena från sidorna och dra armaturen rakt ned så att belysningskabeln blir åtkomlig.

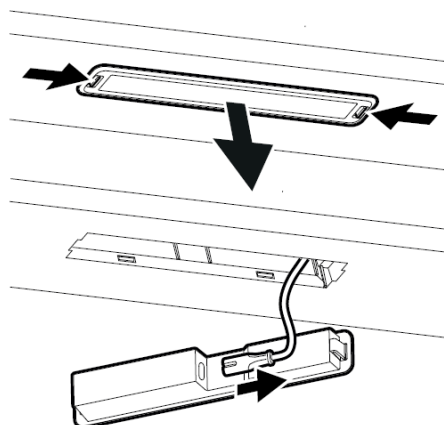

Email

sales@acetec.se
www.acetec.se

Telefon

010-28 80 110
+46 10-28 80 110

Adress

Fabriksgatan 9
942 36 Älvsbyn, Sverige